


Presentador Visual AV322

Guía de referencia rápida

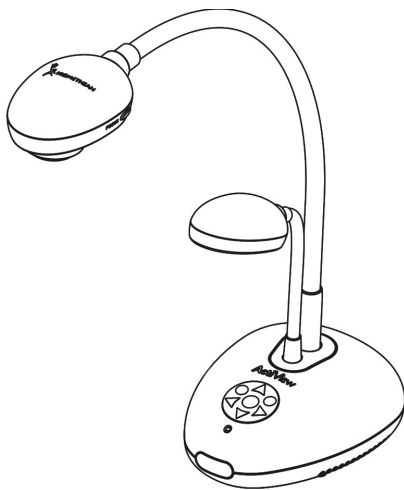


1. Contenido del paquete

AV322




Guía de referencia rápida

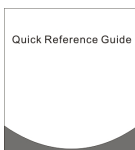

Manual de usuario

(Para otros idiomas, consulte el CD-Rom o visite nuestra página Web)



Guía de Referencia Rápida de ActiView



CD



Mando a distancia



Cable USB



Cable C-Video



Cable VGA




Adaptador microscopio




Bolsa de accesorios




Maleta protectora del presentador

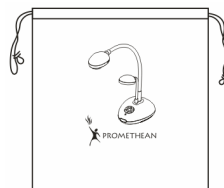


Cable de alimentación (EE.UU.)

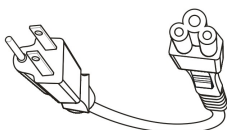


Cable de alimentación (RU)

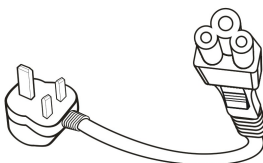



Cable de alimentación (CE)

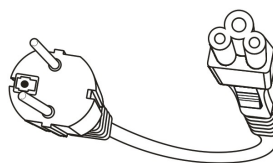

2. Diagrama del sistema

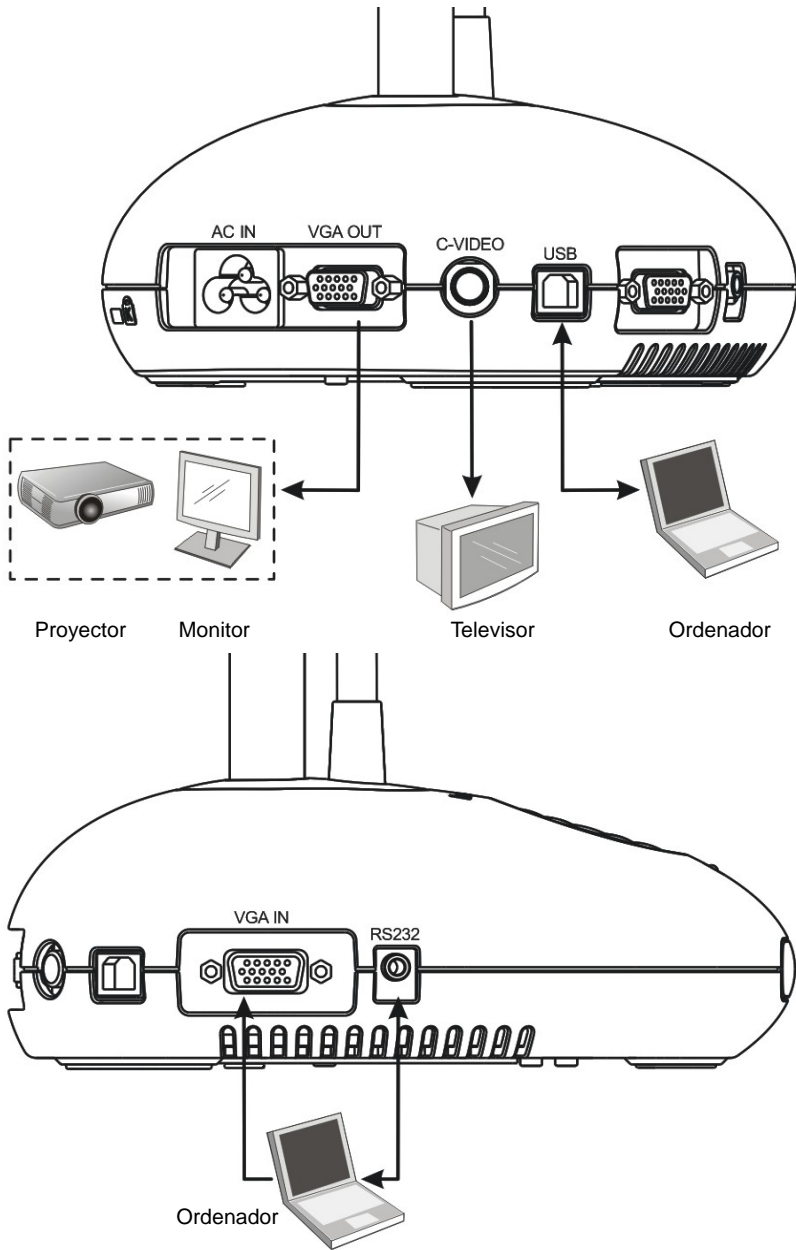


3. Vista general del product

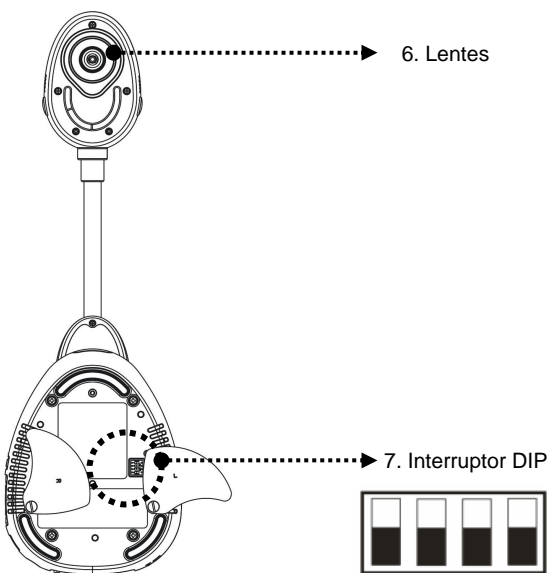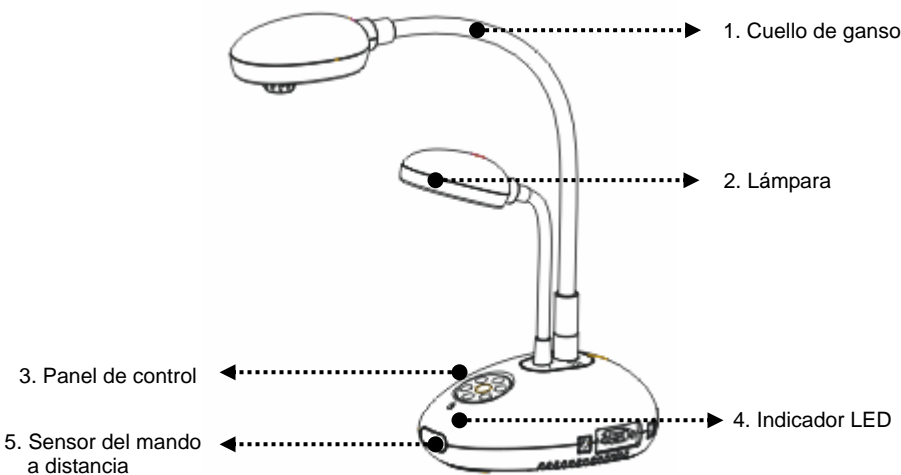

(Parte inferior)

4. Conectar dispositivos

4.1 Paso 1: Enchufar la toma de corriente

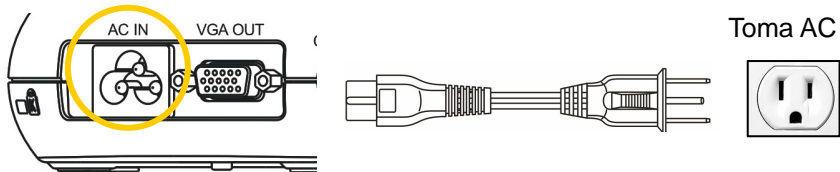


<Nota> La apariencia del cable de alimentación puede variar según el país/región.

4.2 Paso 2: Conectar el proyector a otros dispositivos hardware

4.2.1 Conectar a un proyector o monitor

- Conecte el cable VAG al puerto VGA OUT del AV322 y conecte el puerto VGA IN en el proyector o el monitor.

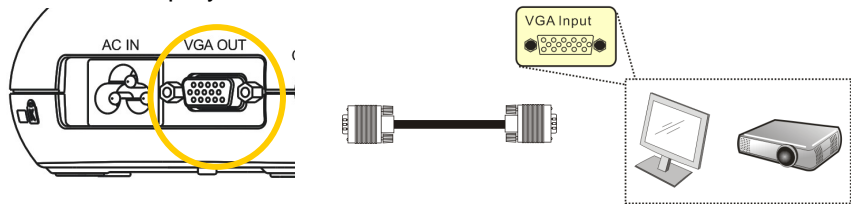


4.2.2 Conectar a un televisor

1. Conecte el cable C-VIDEO al puerto C-VIDEO del AV322 y conecte el puerto C-VIDEO en el televisor.




2. Ajustar la configuración del conmutador DIP

- NTSC: EE.UU., Taiwán, Panamá, Filipinas, Canadá, Chile, Japón, Corea y México.

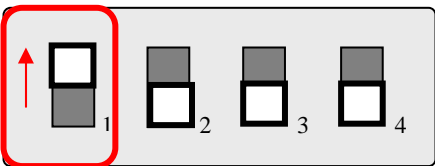

■ PAL: Para el resto de países/regiones no mencionadas anteriormente.

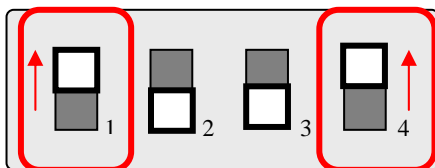

<Nota>: OSD no está disponible en C-VIDEO. Algunas funciones no están disponibles en el panel de control o en el mando a distancia de este modo.


<Nota>: VGA OUT no es admitido una vez que se activa C-VIDEO.

3. La configuración del conmutador DIP no estará disponible hasta que se haya reiniciado el AV322.

4.2.3 Conectar a un ordenador


- Conectar a un ordenador por USB

Conecte el cable USB desde el puerto USB del AV322 al puerto USB del ordenador. A continuación, instale el programa suministrado ActiView.

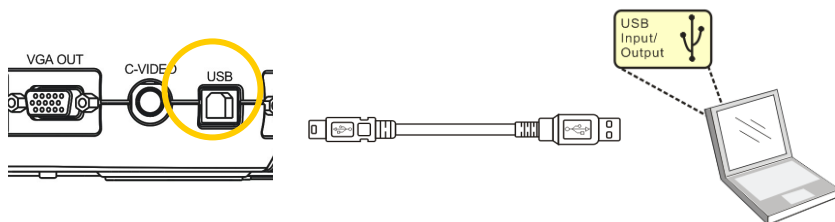


- Conectar a un ordenador por VGA IN

Conecte el cable VGA al puerto VGA IN del AV322 y el puerto VGA OUT en su ordenador.

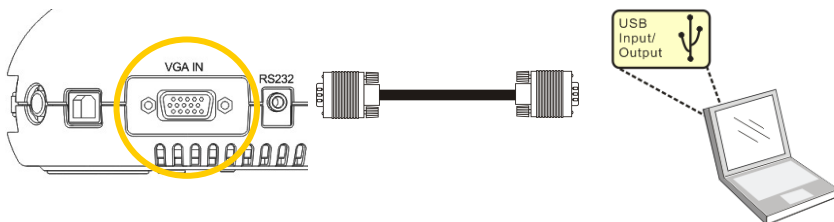

- Conectar a un ordenador por RS-232


Conecte el adaptador RS-232 (opcional) en el puerto RS-232 del AV322 y conecte el puerto RS-232 en su ordenador.

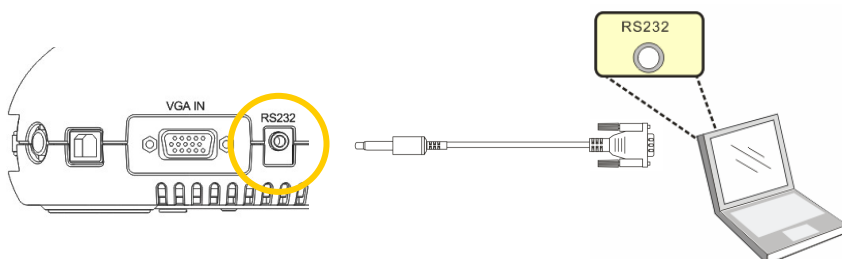


5. Comenzar a usar el AV322

5.1 Encienda el AV322

Panel de control

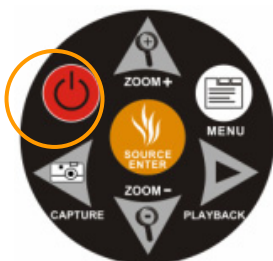

Mando a distancia

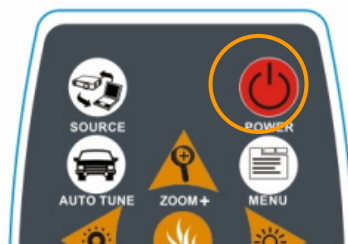

- Cuando utilice el **mando a distancia**, dirijalo hacia el sensor incorporado en el AV322 y pulse el botón de encendido.
- Una vez que haya encendido el presentador visual, el indicador LED del proyector parpadeará brevemente y después se quedará encendido. Contacte con su distribuidor si el indicador LED no se enciende.

* Para una presentación detallada de las funciones del menú y de otras instrucciones de funcionamiento, consulte [el manual de usuario](#).